


B E I N S E N

Maine

Plancha 6 en 1 para tazas

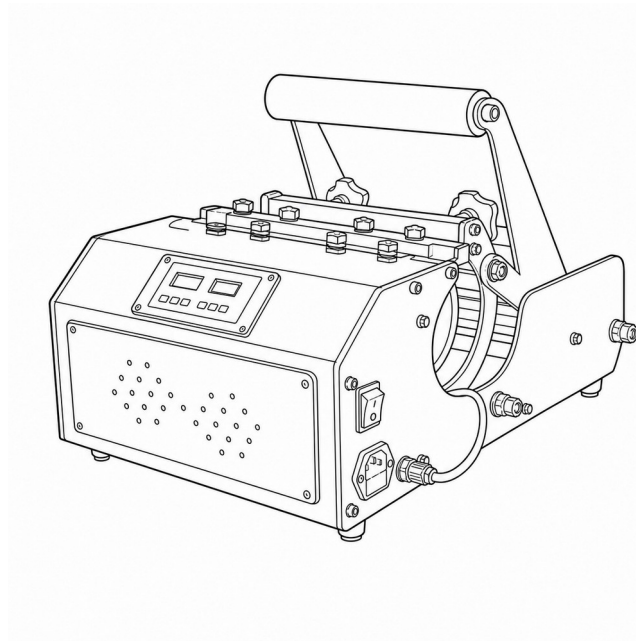

Manual de Usuario e Instrucciones de Seguridad

Empowering Your Personalization Needs.

Índice

01	Introducción y descripción del equipo	3
02	Especificaciones técnicas	4
03	Seguridad crítica	5
04	Guía de operación	7
05	Mantenimiento y resolución de problemas	9
06	Aviso legal y marcas comerciales	11

Las páginas indicadas son orientativas y pueden variar ligeramente según la extensión específica de las secciones para este modelo.

01

Introducción y Descripción del Equipo

La Beinsen Maine es una plancha térmica para tazas con sistema 6 en 1: incluye seis resistencias intercambiables que cubren los formatos más populares del mercado, desde el chupito hasta la taza cónica de 17 oz. Con controlador digital NTTH-2000 y cubierta antiquemaduras, es la elección idónea para profesionales que ofrecen catálogo amplio en taza y necesitan cambiar de formato sin complicaciones.

Aplicaciones

Sublimación profesional sobre tazas cilíndricas y cónicas en 6 formatos: chupito, taza mini, 6-10 oz, 11-15 oz, 12 oz cónica y 17 oz cónica. Compatible con resistencias opcionales de 20-30 oz para tumblers y botellas. Indicada para tiendas de souvenirs, regalo personalizado, regalo corporativo y producción multiformato.

Componentes principales

- Estructura base con pinza ajustable
- 6 resistencias intercambiables incluidas
- Compatibilidad con resistencias opcionales 20-30 oz (tumblers, botellas)
- Sistema de cambio rápido de resistencias
- Controlador digital NTTH-2000
- Cubierta antiquemaduras
- Carcasa naranja Beinsen



Fig. 1 · Componentes principales del equipo Beinsen Maine.

02

Especificaciones Técnicas

Modelo	Maine
Tipo de plancha	Para tazas
Modo de funcionamiento	Manual
Tipo de resistencia	Cambiable
Resistencias incluidas	6 (chupito, taza mini, 6-10 oz, 11-15 oz, 12 oz cónica, 17 oz cónica)
Resistencias opcionales	20-30 oz (tumblers y botellas)
Resistencias intercambiables	Sí
Modelo de display	NTTH-2000
Pantalla táctil	No
Rango del temporizador	0 – 999 seg.
Temperatura máxima	220 °C (437 °F)
Voltaje	220 V
Potencia	130 W – 260 W
Peso neto	14 kg
Peso bruto	16,6 kg
Tamaño de la máquina	43 × 41 × 32 cm
Tamaño del embalaje	59 × 52 × 36 cm
Cubierta antiquemaduras	Sí

Las especificaciones técnicas pueden variar ligeramente según la configuración del lote de fabricación. Consulte la etiqueta de identificación del equipo para los datos exactos de su unidad.

03

Seguridad Crítica

Lea atentamente todas las advertencias antes de operar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves, daños materiales o invalidar la garantía.

Riesgo de quemaduras

Las resistencias alcanzan 220 °C. La cubierta antiquemaduras reduce el riesgo de contacto accidental, pero los guantes térmicos siguen siendo obligatorios. Espere al enfriamiento completo antes de cualquier intercambio de resistencia.

Intercambio seguro de resistencias

Realice todos los cambios con la máquina fría y desconectada de la red eléctrica. Verifique el encaje del nuevo formato y la conexión eléctrica antes de reanudar la operación.

Almacenamiento de resistencias

Almacene las resistencias no en uso en lugar seco y limpio. Etiquete cada una con su formato. No las deje al alcance de niños.

Riesgo eléctrico

Conecte el equipo exclusivamente a una toma con puesta a tierra. No manipule el equipo con las manos húmedas y desconéctelo antes de cualquier operación de limpieza o cambio de resistencia.

04

Guía de Operación

El controlador digital NTTH-2000 permite configurar la temperatura y el tiempo de prensado. Maine viene con 6 resistencias intercambiables incluidas en formato 6 en 1 (chupito, taza mini, 6-10 oz, 11-15 oz, 12 oz cónica, 17 oz cónica).

Encendido y configuración

- 01** Conecte el equipo a la red eléctrica y accione el interruptor general.
- 02** La pantalla del controlador NTTH-2000 se iluminará mostrando la lectura de temperatura.
- 03** Pulse SET para entrar al menú de configuración.
- 04** Ajuste la temperatura objetivo con los botones (+) y (-).
- 05** Pulse SET de nuevo para pasar al ajuste del tiempo y configúrelo del mismo modo.
- 06** Pulse SET para confirmar y salir del menú.
- 07** Espere a que la resistencia montada alcance la temperatura objetivo.

Cambio de resistencia (6 formatos incluidos)

- 01** Apague el equipo y desconéctelo de la red eléctrica.
- 02** Espere a que la resistencia y los componentes asociados se enfríen completamente.
- 03** Afloje los tornillos o clips de fijación de la resistencia actual.
- 04** Desconecte la conexión eléctrica.
- 05** Identifique la resistencia correspondiente al formato deseado: chupito, taza mini, 6-10 oz, 11-15 oz, 12 oz cónica o 17 oz cónica.
- 06** Encaje la nueva resistencia y reconecte la alimentación.
- 07** Verifique el correcto encaje antes de reconectar el equipo a la red.

Proceso de prensado

- 01** Aplique el papel transfer sobre la taza con la cara impresa hacia la superficie cerámica.
- 02** Fije el transfer con cinta térmica para evitar desplazamientos.
- 03** Coloque la taza dentro de la resistencia perimetral.
- 04** Cierre la pinza manual con firmeza.
- 05** Al finalizar el tiempo programado, abra la pinza y retire la taza con guantes térmicos.
- 06** Despegue el papel transfer según las indicaciones del fabricante del consumible.

05

Mantenimiento y Resolución de Problemas

Mantenimiento preventivo

- Antes de cada jornada, verifique que la resistencia montada y la base estén limpias.
- Limpie las resistencias con la máquina fría utilizando un paño de microfibra. Nunca use agua ni productos abrasivos.
- Compruebe periódicamente el ajuste de la pinza y la integridad del cable de alimentación.
- Inspeccione las conexiones eléctricas al cambiar de formato.
- Verifique la lectura de temperatura con un termómetro de contacto si nota inconsistencia.
- Solicite una revisión integral del equipo a un Servicio Técnico Oficial autorizado por Beinsen ante cualquier anomalía persistente.

Resolución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
La pantalla no se enciende	Cable de alimentación suelto	Verifique la conexión y la toma. Si persiste, contacte con el SAT Beinsen.
Una resistencia concreta no calienta	Conexión eléctrica defectuosa	Con la máquina fría y desconectada, verifique el encaje del conector. Si persiste, contacte con el SAT.
Transferencia irregular	Presión insuficiente o tiempo inadecuado	Ajuste la pinza para aumentar la presión y revise los parámetros del fabricante del transfer.
Marcas en la taza	Suciedad en la resistencia	Limpie la resistencia con la máquina fría.
La temperatura no se mantiene	Sonda deteriorada	Apague y contacte con el SAT Beinsen.

Para reportar cualquier problema, solicitar una reparación o adquirir piezas de repuesto genuinas, diríjase exclusivamente a un Servicio Técnico Oficial autorizado por Beinsen.

06

Aviso Legal y Marcas Comerciales

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor. No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el consentimiento previo por escrito de Beinsen.

Marcas comerciales

Beinsen y el logotipo de Beinsen son marcas comerciales registradas. El resto de marcas comerciales y derechos de autor mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Garantía y servicio técnico

Para reportar cualquier problema, solicitar una reparación o adquirir piezas de repuesto genuinas, diríjase exclusivamente a un Servicio Técnico Oficial autorizado por Beinsen. Encuentre el punto de servicio técnico más cercano a través de la web oficial.

Contacto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), España
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com