


B E I N S E N

Gante

Plancha manual para gorras

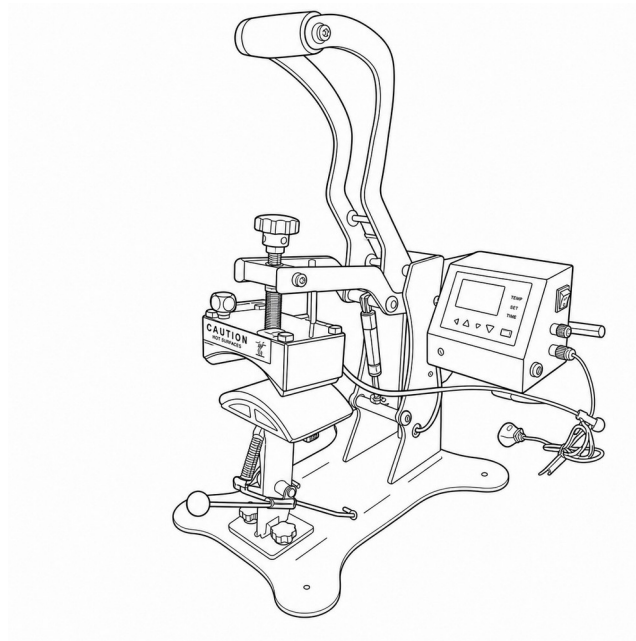

Manual de Usuario
e Instrucciones de Seguridad

Empowering Your Personalization Needs.

Índice

01	Introducción y descripción del equipo	3
02	Especificaciones técnicas	4
03	Seguridad crítica	5
04	Guía de operación	7
05	Mantenimiento y resolución de problemas	9
06	Aviso legal y marcas comerciales	11

Las páginas indicadas son orientativas y pueden variar ligeramente según la extensión específica de las secciones para este modelo.

01

Introducción y Descripción del Equipo

La Beinsen Gante es una plancha térmica manual específica para sublimación y transfer sobre gorras. Su plato inferior curvo se adapta perfectamente a la frente de la gorra para una transferencia uniforme. Compacta, robusta y con controlador digital, es la elección ideal para emprendedores y talleres que ofrecen gorras personalizadas.

Aplicaciones

Sublimación, vinilo textil (HTV) y transfer en gorras de distintos formatos. Indicada para tiendas de souvenirs, regalo corporativo, equipos deportivos y producción de gorras personalizadas en pequeña y mediana escala.

Componentes principales

- Plato inferior curvo adaptable a la frente de la gorra
- Plato superior calefactor
- Brazo de palanca para cierre manual
- Controlador digital
- Regulador de presión por volante superior
- Estructura compacta naranja Beinsen

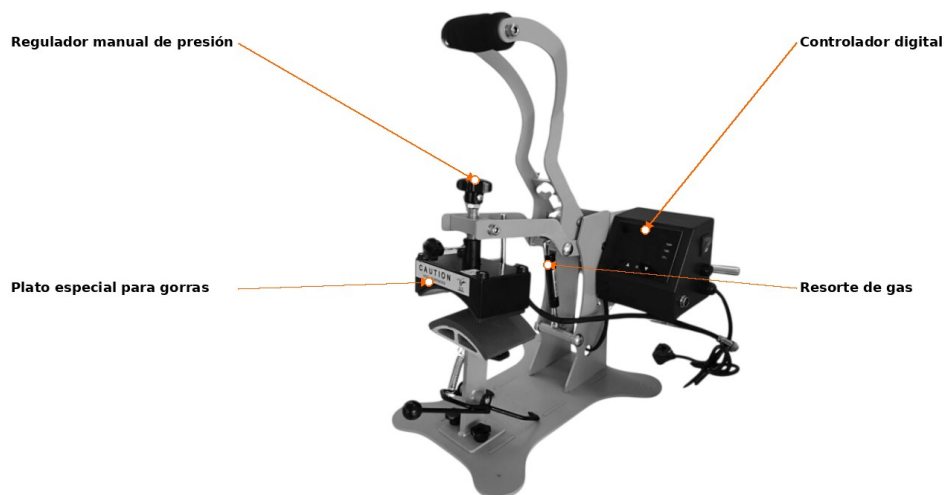


Fig. 1 · Componentes principales del equipo Beinsen Gante.

02

Especificaciones Técnicas

Modelo	Gante
Tipo de plancha	Sandwich
Modo de funcionamiento	Manual
Modelo de display	controlador digital
Pantalla táctil	No
Memorias	No
Rango del temporizador	0 – 999 seg.
Número de platos	1
Tamaño del plato	Plato para gorras
Platos intercambiables	Sí
Precisión del controlador	±0,5 %
Temperatura máxima	225 °C
Voltaje	220 V
Potencia	300 W
Peso neto	16,15 kg
Peso bruto	18 kg
Tamaño del embalaje	58 × 45 × 48 cm

Las especificaciones técnicas pueden variar ligeramente según la configuración del lote de fabricación. Consulte la etiqueta de identificación del equipo para los datos exactos de su unidad.

03

Seguridad Crítica

Lea atentamente todas las advertencias antes de operar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves, daños materiales o invalidar la garantía.

Riesgo de quemaduras

La resistencia superior alcanza 225 °C. Manipule la gorra siempre con guantes térmicos y nunca toque la resistencia directamente, incluso varios minutos después de apagar el equipo.

Brazo de palanca

Accione el brazo de palanca con firmeza pero sin brusquedad. No fuerce el sistema si nota resistencia anómala.

Riesgo eléctrico

Conecte el equipo exclusivamente a una toma con puesta a tierra. No manipule el equipo con las manos húmedas y desconéctelo antes de cualquier operación de limpieza.

Estabilidad de trabajo

Trabaje sobre superficie firme, nivelada y resistente al calor. Deje espacio libre alrededor del equipo para una correcta evacuación del calor.

04

Guía de Operación

El controlador digital con precisión de $\pm 0,5$ % permite configurar la temperatura y el tiempo de prensado. La gorra se coloca sobre el plato curvo inferior y se prensa manualmente mediante el brazo de palanca.

Encendido y configuración

- 01** Conecte el equipo a la red eléctrica y accione el interruptor general.
- 02** La pantalla del controlador se iluminará mostrando la lectura de temperatura.
- 03** Pulse SET para entrar al menú de configuración.
- 04** Ajuste la temperatura objetivo con los botones (+) y (-).
- 05** Pulse SET de nuevo para pasar al ajuste del tiempo y configúrelo del mismo modo.
- 06** Pulse SET para confirmar y salir del menú.
- 07** Espere a que la resistencia alcance la temperatura objetivo.

Proceso de prensado de gorras

- 01** Coloque la gorra sobre el plato inferior, ajustándola a la curvatura del soporte.
- 02** Estire bien la zona frontal donde se aplicará el diseño.
- 03** Aplique el papel transfer con la cara impresa hacia el tejido.
- 04** Fije el transfer con cinta térmica para evitar desplazamientos.
- 05** Cubra con teflón si el consumible lo requiere.
- 06** Cierre el equipo accionando el brazo de palanca hasta el tope.
- 07** El temporizador arrancará al detectar el cierre.
- 08** Al sonar la alarma, levante el brazo y retire la gorra con cuidado.
- 09** Despegue el papel transfer según las indicaciones del fabricante del consumible (hot peel o cold peel).

05

Mantenimiento y Resolución de Problemas

Mantenimiento preventivo

- Antes de cada jornada, verifique que la resistencia y el plato curvo estén limpios.
- Limpie la resistencia con la máquina fría utilizando un paño de microfibra. Nunca use agua ni productos abrasivos.
- Compruebe el ajuste del brazo de palanca y la integridad del cable de alimentación.
- Verifique la lectura de temperatura con un termómetro de contacto si nota inconsistencia en los resultados.
- Solicite una revisión integral del equipo a un Servicio Técnico Oficial autorizado por Beinsen ante cualquier anomalía persistente.

Resolución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
La pantalla no se enciende	Cable de alimentación suelto	Verifique la conexión y la toma. Si persiste, contacte con el SAT Beinsen.
La resistencia no calienta	Conexión defectuosa o sonda deteriorada	Apague el equipo y contacte con el SAT Beinsen.
Transferencia irregular en la gorra	Gorra mal colocada o presión insuficiente	Ajuste la gorra al plato curvo y aumente la presión con el regulador.
Marcas en el tejido	Resistencia sucia o exceso de presión	Limpie la resistencia y ajuste el regulador. Use teflón intermedio.

Para reportar cualquier problema, solicitar una reparación o adquirir piezas de repuesto genuinas, diríjase exclusivamente a un Servicio Técnico Oficial autorizado por Beinsen.

06

Aviso Legal y Marcas Comerciales

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor. No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el consentimiento previo por escrito de Beinsen.

Marcas comerciales

Beinsen y el logotipo de Beinsen son marcas comerciales registradas. El resto de marcas comerciales y derechos de autor mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Garantía y servicio técnico

Para reportar cualquier problema, solicitar una reparación o adquirir piezas de repuesto genuinas, diríjase exclusivamente a un Servicio Técnico Oficial autorizado por Beinsen. Encuentre el punto de servicio técnico más cercano a través de la web oficial.

Contacto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), España
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com